

## Sposób montażu obrzeży EKO-BORD:

### NARZĘDZIA

Komplet narzędzi niezbędnych do montażu obrzeży.



1

### ŁĄCZENIE

Obrzeża łączymy ze sobą za pomocą prostych złączy.



2

### FORMOWANIE

Przez nacięcie dolnej półki EKO-BORDu uzyskujemy możliwość tworzenia łuków.




3

### MOCOWANIE

EKO-BORDy do podłoża mocujemy za pomocą gwoździ:

- a) z tworzywa dla podłoży miękkich (trawnik, ziemia uprawna itp.),
- b) z metalu dla podłoży twardych (głina, tłużeń).

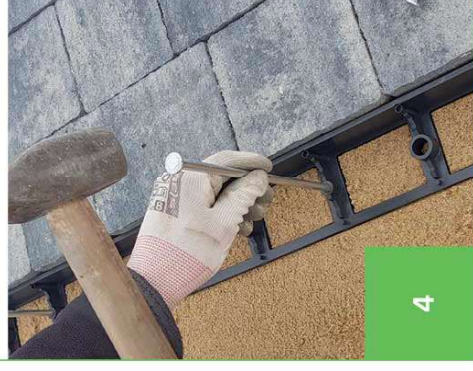

4

### WYPEŁNIANIE

Końcową fazą zabudowy obrzeży EKO-BORD jest zasypanie ich ziemią, grysem, korą itp. tak, żeby były one niewidoczne.



5

## Informacje dodatkowe

Podczas stosowania EKO-BORDów przy budowie nawierzchni na świeżo usypanym i niedostatecznie zagęszczonym podłożu, zaleca się zakotwić gwoździe w ławie z „chudego” betonu. W przypadku montażu obrzeży w temperaturze poniżej  $-5^{\circ}\text{C}$  zalecamy zastosować przerwę dylatacyjną ok. 1,5 – 2,0 cm, co około 5 m. Nie zalecamy montować obrzeży EKO-BORD na skarpach, zwłaszcza na terenie o dużym nachyleniu. Nie należy stosować mniej niż zalecana przez nas ilość gwoździ tj. min 3 sztuki na metr.

